


EÜPA

ユーパ

コーヒーメーカー 取扱説明書 TSK-196A

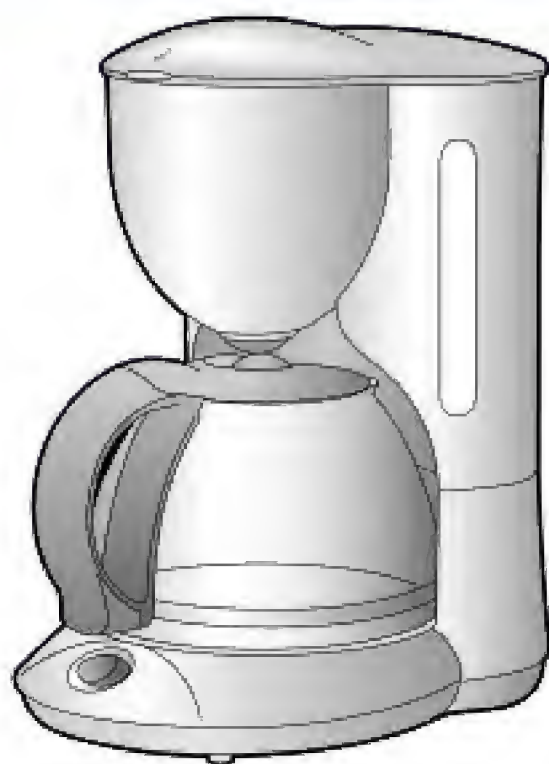

もくじ

- このたびは、当社のコーヒーメーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末長くご愛用ください。
- 万一ご使用中、わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。またお読みになったあとは、大切に保管してください。

- 1.安全のため必ずお守りください……P.1
- 2.各部のなまえとはたらき………P.2
- 3.仕 様………P.2
- 4.使用上の注意………P.3
- 5.おいしくお飲みいただくために……P.3
- 6.ご使用方法………P.4~6
- 7.お手入れの仕方………P.6
- 8.お湯の出具合が悪くなったときは…P.6
- 9.アフターサービスについて………P.7

サンクン
燦坤日本電器

1. 安全のため必ずお守りください

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は、「禁止」（しないでください）を示します。



●記号は、「強制」（必ずしてください）を示します。



警告

	<p>修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。</p>		<p>水につけたり、水をかけたりしない。 ●感電・ショートの際れがあります。</p>
	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 ●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。</p>		<p>子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。</p>
			<p>ガラスカップなしで使用しない。 ●過熱して発火することがあります。</p>




注意

	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグ部分をもって引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。</p>		<p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 ●火災の原因となります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。</p>		<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>		<p>使用中や使用後は保温板や蒸気出口に手を触れない。 ●高温ですのでやけどの原因となります。 特に乳幼児にはさわらせてないでください。</p>
	<p>交流100V以外の電源は使用しない。 ●感電・火災の原因となります。</p>		<p>ガラスカップは直火にかけない、また電子レンジで使用しない。 ●割れたり、とってが変形したりします。</p>

お願い

<p>取扱はていねいをお願いします。 ●落としたり、強い衝撃をあたえたりすると故障の原因になります。</p>	<p>水タンクには水以外入れないでください。 ●故障の原因になります。</p>	<p>空だきしないでください。 ●故障や火事の原因になります。</p>
<p>本体は丸洗いしないでください。 ●ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p>経てコーヒーを作る場合は、スイッチボタンを「切」にして、約5分待つてください。 ●本体が熱いうちに触水したり、動かしたりすると蒸気や熱湯がでる恐れがあり火傷の原因になります。</p>	

2. 各部のなまえとはたらき

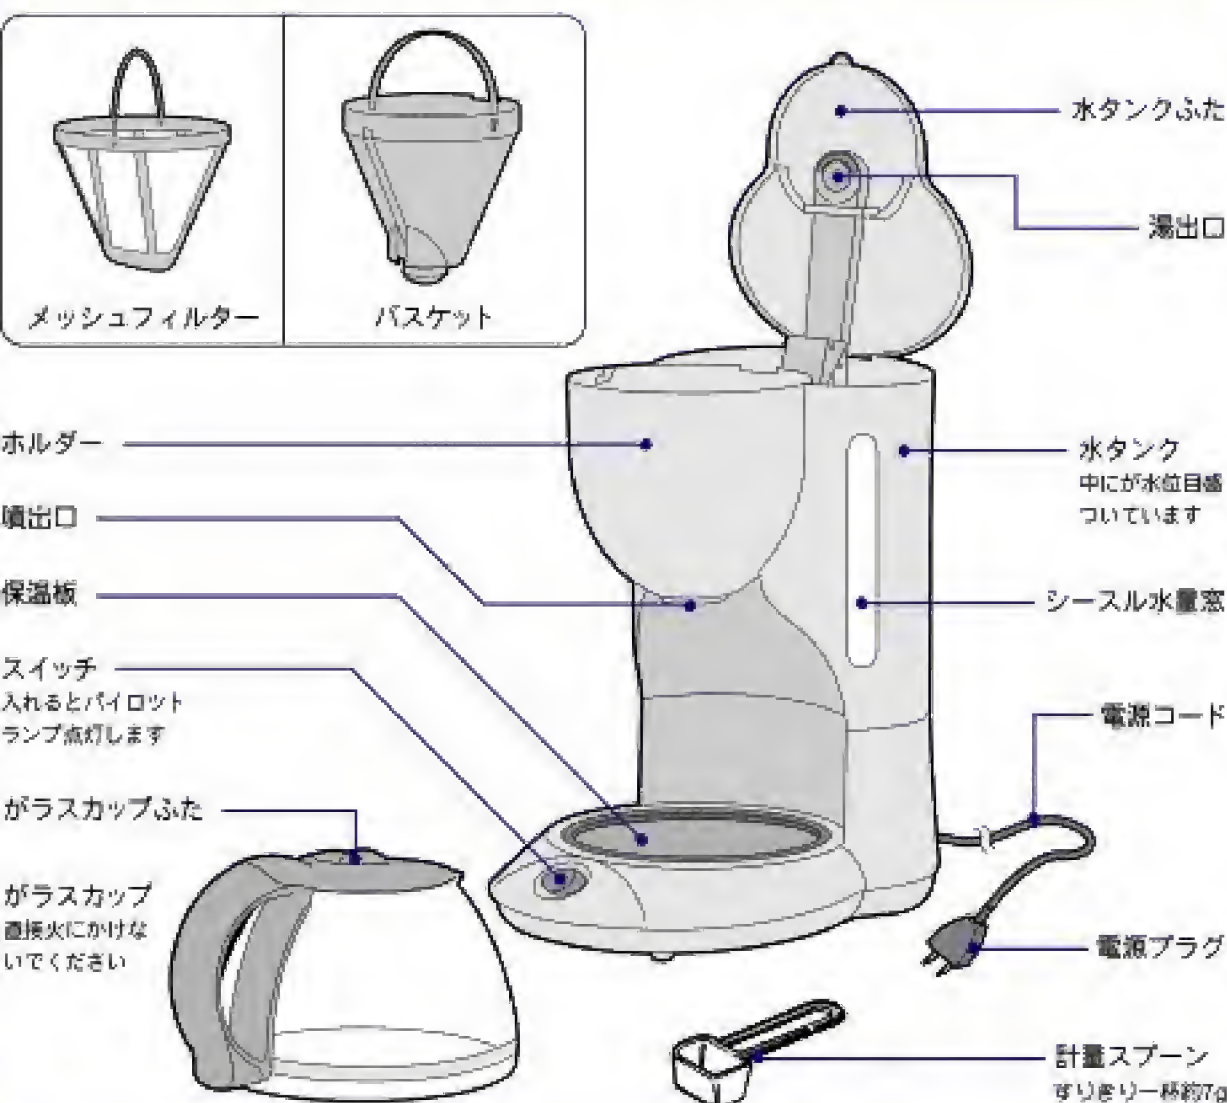

3. 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	スイッチ	「入」(ランプ点灯) 「切」
消 費 電 力	800W	温度調節器	サーモスタット
水タンク容量	1500ml (1~12カップ)	温度ヒューズ	240℃
質 量(約)	1.6kg	コード長さ	1.4m
大 き さ(約)	幅168mm×奥行262mm×高さ310mm	付 属 品	計量スプーン 1 個

4. 使用上の注意

やけどに注意

- ドリップ直後にガラスカップを取り外した時、噴出口より熱い蒸気が出ますのでご注意ください。




水タンクは水だけ入れる

- 水タンクには熱湯、牛乳、コーヒーなど水以外のものを入れないでください。
- 変形や故障の原因になります。



ガラスカップの取り扱いに注意

- ガラスカップは直接火にかけないでください。
- 投げたりぶつけたりしないでください。
- 本体を移動する時は、ガラスカップを別にして運んでください。
- カップが落下、破損することがあります。

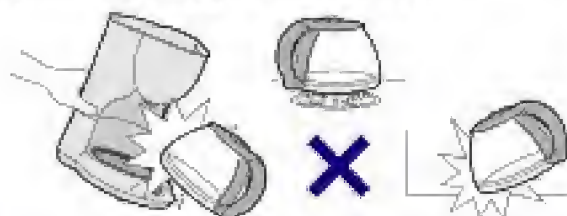

空だきしない

- コーヒードリップ以外はガラスカップを空の状態ですwitchを「入」にしないでください。



5. おいしくお飲みいただくために

- コーヒー粉は、開封後密封して冷蔵庫で保存し、できるだけ早くお使いください。
- コーヒーを作っている間にカップをあたためておくと、コーヒーがさめにくく、おいしくいただけます。
- 15分以上保温しますとコーヒーの味が落ちます。

代表的なコーヒー豆の種類と特徴

コーヒー豆の種類	酸味	中味	苦味	コーヒー豆の種類	酸味	中味	苦味
モカ	●			ブラジルサントス		●	
コロンビア	●			サルバドル		●	
キリマンジャロ	●			ブルーマウンテン		●	
コスタリカ	●			ロブスタ			●
ガタラマ	●			マンデリン			●

6. ご使用方法

初めてご使用になる時、また長期間ご使用にならずに保管されていた時は、2～3回コーヒー粉を入れないで水だけでドリップしてください。

ホットコーヒーの作り方

1. メッシュフィルターをセットし、コーヒー粉を入れます。

- ① バスケットにメッシュフィルターをセットします。
- ② コーヒー粉を入れます。

[注] ●計量スプーン12杯をこえるコーヒー粉は入れないでください。
●1～2カップの時は少し多めに入れてください。

- ③ バスケットの溝部をホルダーの溝部に合わせてセットします。


◎浮いたままだと水タンクふたが閉まりません。



注意

お子様だけの使用や、幼児の手の届くところでの使用は絶対にしないでください。
◎ やけどや感電の恐れがあります。


スイッチは「切」

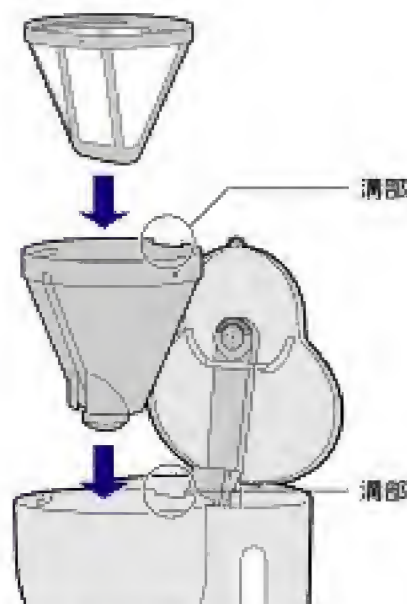

（お好みに応じて加減してください。）

2. 水タンクに水を入れてガラスカップを保温板にのせる。

- ① お飲みになるカップ分の水をガラスカップの水量目盛りではかり、水タンクに移します。
- ② ガラスカップにガラスカップふたをセットし、保温板の中央にのせます。

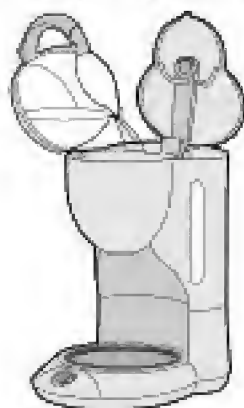


[注] ●12カップをこえる水はいれなくてはいけません、コーヒーがあふれます。
●水タンクが変形しますので、お湯は入れないでください。

6. ご使用方法

3.電源プラグを差し込み、スイッチを「入」にします。

- ① 電源プラグをコンセントにしっかり差し込み、スイッチを「入」にします。ランプが点灯して加熱を始めます。
- ② 約30秒でお湯の噴出が始まり、ガラスカップにコーヒーが落ち始めます。
- ③ コーヒーが落下し終わったらスイッチを「切」にして、ガラスカップを取り出します。
- ④ ガラスカップは注ぎ口が下になるように傾けて、コーヒーカップにコーヒーをゆっくり注いでください。

○この際熱湯、しずくがこぼれる場合がありますのでご注意ください。

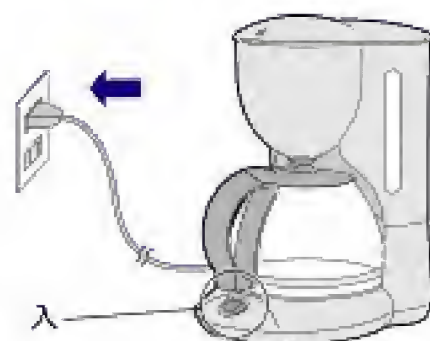

●保温する時は

ガラスカップをそのまま保温板にのせ、スイッチを「入」にします。

[注] 長時間保温にしますと、コーヒーの風味をうしないます。

4.使用後は

スイッチを「切」にしてから電源プラグをコンセントから抜きます。

[注] ●電源プラグを抜く時は、コードを引っばらずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

●使用直後は保温板が熱くなっていますので絶対に触れないでください。

●長時間保管する場合はお手入れの後、必ず乾かしてから保管してください。

5.使い方（こんな時は）

●続けてコーヒーを作る時は

必ずスイッチを「切」にして約5分以上待ってから「ご使用方法」の1からの手順で行ってください。

- ・本体が熱いうちに給水したり、動かしたりすると、すぐに蒸気が出て危険です。やけどなどに十分注意してください。

●途中で使用を中止する時は

- ①スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②ドリップが終ってから、ガラスカップを引き出してください。

○水タンクに残った水は、本体が冷えてから本体に水がかからないようにすててください。

⚠ 注意

噴出口付近に絶対に手を近づけないで下さい。熱湯が噴き出してやけどをする事があります。特に乳幼児には御注意下さい。

保温板は高温になりますので使用中や使用直後は絶対に触れないで下さい。やけどの原因となります。

6. ご使用方法

アイスコーヒーの作り方

- ① ホットコーヒーと同じ手順でバスケットにメッシュフィルターをセットし、コーヒー粉を入れてホルダーにセットします。
- ② 水タンクに水を入れます。
 - ◎必要カップ数の約半分に合わせ、水を入れます。
- ③ コップに氷を入れて、でき上がったコーヒーを注いでください。
 - ◎アイス専用のコーヒー粉を使うと、よりおいしくいただけます。
 - ◎コップは割れる事がありますので、耐熱性のものをご用ください。
- ④ お好みにより、シロップや生クリームを加えてお飲みください。

用意するもの

- ◆アイスコーヒー用粉
- ◆氷
- ◆シロップ、生クリーム
などお好みにより
- ◆耐熱性コップ

7. お手入れの仕方

本体側面・保温板

- 台所用中性洗剤を浸した布を硬くしぼってふき、洗剤が残らないようにきれいにふき取ってください。

バスケット・ガラスカップ

- 台所用中性洗剤をスポンジや布など柔らかい物につけて洗い、水で十分洗い流してください。

水タンク

- きれいな乾いた布、またはスポンジでふいてください。



注意

必ずスイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて、保温板が冷えてからお手入れしてください。

本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。みがき粉や硬いタワシ、ベンジン、シンナーなどの揮発油は使用しないでください。食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。

8. お湯の出具合が悪くなったときは

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点を確認ください。

こんな時は	点 検
お湯の出が悪い	<p>お使いになる間に、水質などによって本体内のパイプに湯アカが付き、お湯の出が悪くなる場合がありますので、次のようにして湯アカを取り除いてください。</p> <p>① 種と絞りカスを除いたレモン汁(1個分)と2カップ分の水を、ガラスカップに入れよく混ぜます。</p> <p>② ①をタンクに入れ、バスケット・バスケットカバーをセットした後、コーヒーを作る方法で濃がし、レモン水がガラスカップに全て移ったら、スイッチを切ります。</p> <p>③ ①、②をもう一度くり返したら、ガラスカップに残ったレモン水を捨てかわりに同量の水を入れ、①、②の動作を2～3回いいレモンのにおいを取ってください。</p>

9. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理といたします。
- 4.コーヒーマーカーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常のある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

ご相談窓口

お買い物相談やお取扱方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は（受付時間：9時～18時）

フリーダイヤル
0120-309-408
サン クン ユーバ
コーバ
|E|Ü|P|A|

サン クン
燦坤日本電器株式会社

日本本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-12 信楽ビル 8F 801
札幌営業所：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6-6-9 クリーンハイツ B08
仙台営業所：〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町6-23 第2シャンポール 204
大阪営業所：〒555-0005 大阪市浪速区日本橋4-5-11 椿本ビル2F
名古屋出張所：〒481-0033 愛知県西春日井郡西春日町西之保犬井82 サンチェリイマンション西春 302
岡山出張所：〒700-0916 岡山県岡山市西之町9-117 カーサU 102
福岡営業所：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 福岡トレードセンタービル 301
日本工場：〒669-4324 兵庫県氷上郡市島町上垣1006番1

TEL：03-3837-8331～5
TEL：011-222-0506
TEL：022-713-0288
TEL：06-6634-2776
TEL：0568-24-2114
TEL：086-241-2349
TEL：092-415-6804
TEL：0795-85-2720